

Инструкция на плату интернет радиоприёмника

(Редакция 04.06.2022)


Напряжение питания: постоянное или переменное 6 – 30 вольт. Будьте внимательны – от завышенного напряжения платы через некоторое время работы выйдет из строя.

Рекомендуемое сопротивление наушников 30 Ом.


По уровню напряжения выход на наушники аналогичен выходу со звуковой карты компьютера. Поэтому к нему можно подключить компьютерные колонки.

Частота трансмиттера 64-108 МГц. Звук стерео с пилот тоном.

Верхняя сторона платы:

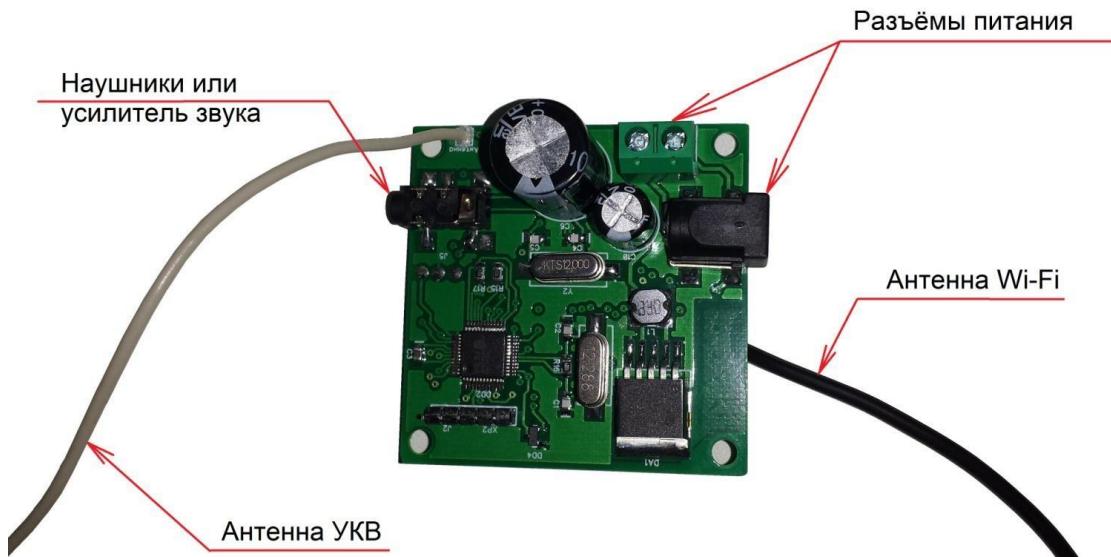

Нижняя сторона платы:

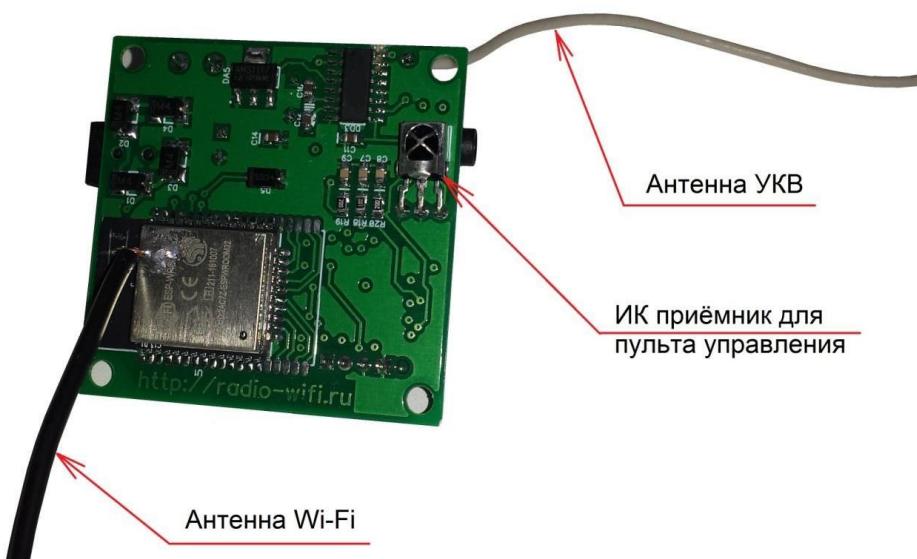


Платой можно управлять при помощи пульта дистанционного управления «TV-139F»:



При первом включении пульта его необходимо настроить. Для этого нажмите и не отпускайте кнопку **«SET»** затем нажмите кнопку **«POWER»**. Светодиод ярко загорится. Отпустите кнопки. Нажмите три раза кнопу **«0»**. Настройка закончена.

При первом включении устройства необходимо настроить подключение к Вашей точки доступа Wi-Fi. При отсутствии подключения к точке доступа радиоприёмник создаёт свою точку доступа с именем «**radio-wifi.ru – 192.168.4.1**». Настройте подключение к этой точке доступа на персональном компьютере, планшете или смартфоне. Это открытая точка доступа, без пароля.

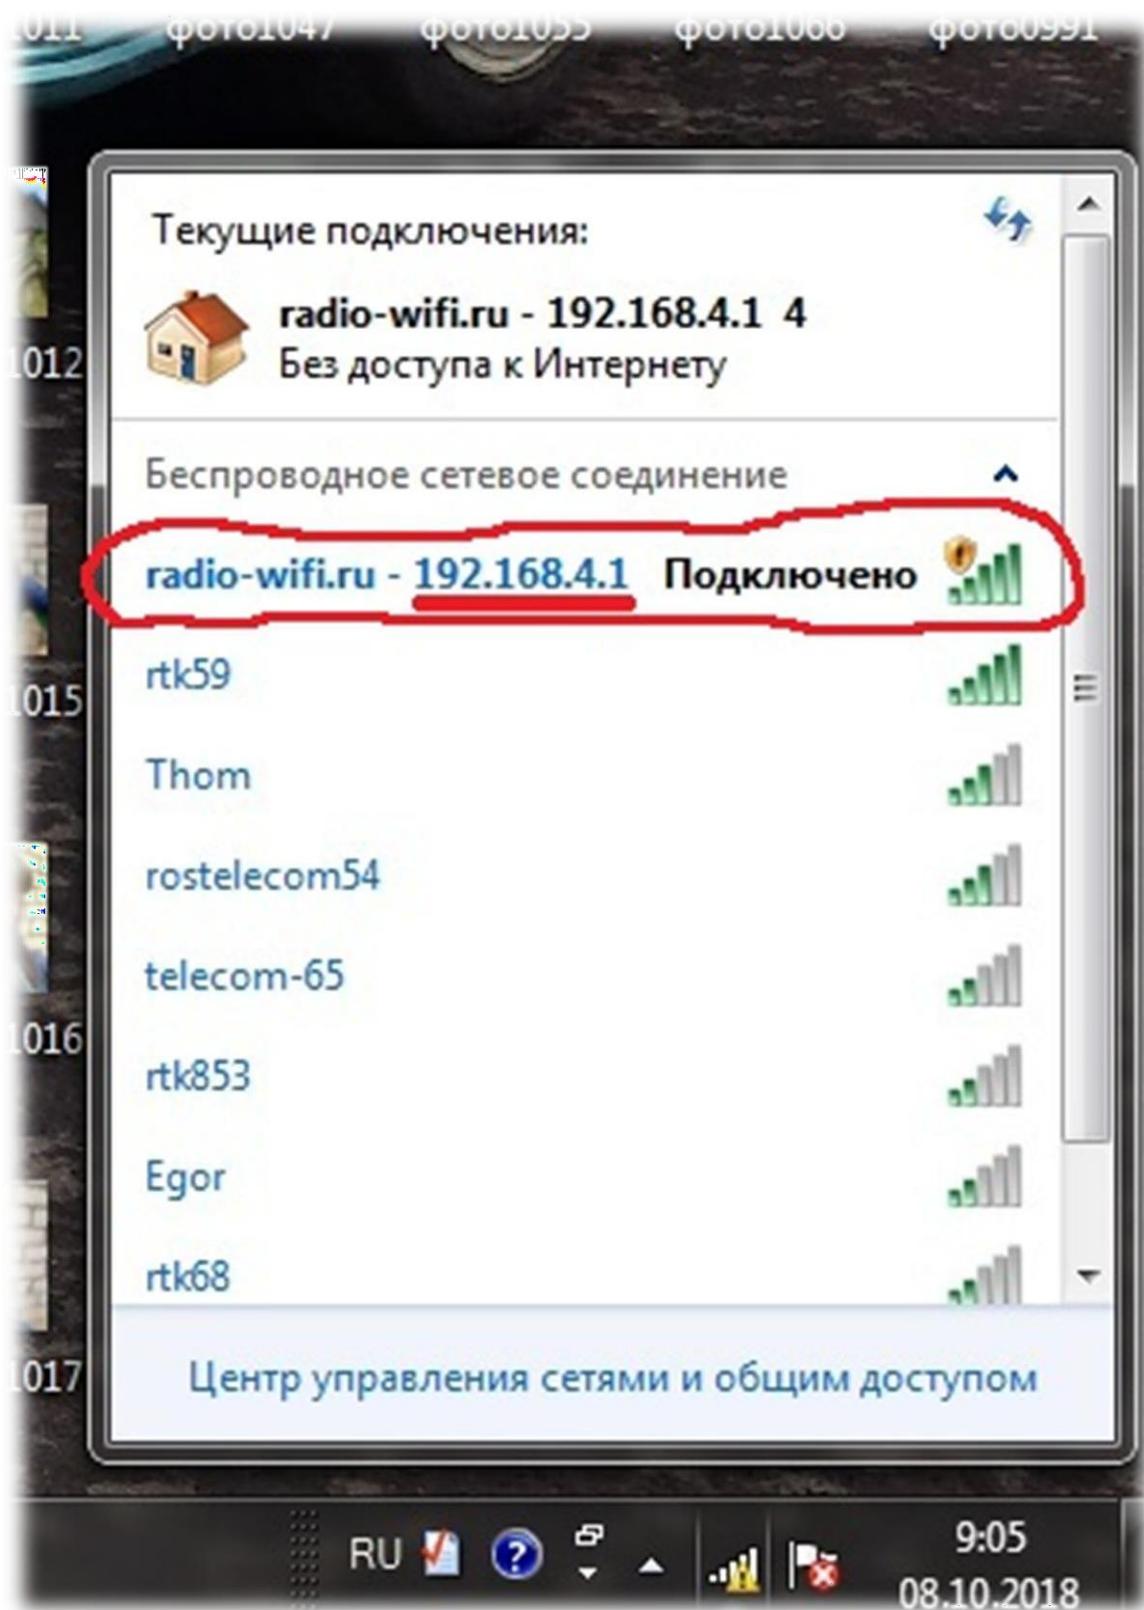

После подключения введите в адресной строке интернет браузера IP-адрес:
192.168.4.1. Откроется страница настроек радиоприёмника:

Интернет радио

Громкость- Громкость+

1	Фолк Радио	http://37.9.134.96:8000/stream/4/	Сохранить
2	NewTONE FM	http://play.newtone.fm/live_00	Сохранить
3	Спорт FM	http://sportfm.hostingradio.ru:8050/sportfm128.mp3	Сохранить
4	Иваново FM 106,7 (Иваново)	http://91.219.74.220:8000/ivanovoFM.mp3	Сохранить
5	Радио Звезда	http://89.208.99.16:8088/zvezda_128	Сохранить
6	Казак FM	http://193.242.149.55:8000/kfm	Сохранить
7	Радио 26 (Ставрополь)-Радио Спутник	http://stream.radio26.net:8000/r26mp3	Сохранить
8	Пионер FM	http://pioner.hostingradio.ru:8008/ppr128	Сохранить
9	Детские Сказки	http://music.myradio.ua:80/fairytales128.mp3	Сохранить
10	Музыка Мультфильмов	http://ic4.101.ru:8000/p732503	Сохранить


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
51-60 61-70 71-80 81-90 91-99

Настройки подключения

Найти ссылки на другие радиостанции можно здесь


Названия станций и их адреса в интернете не должны содержать символ "&".
Символ "&" приводит к зависанию плеера.

Нажмите на ссылку «**Настройки подключения**». Вы перейдёте на страницу персональных настроек:

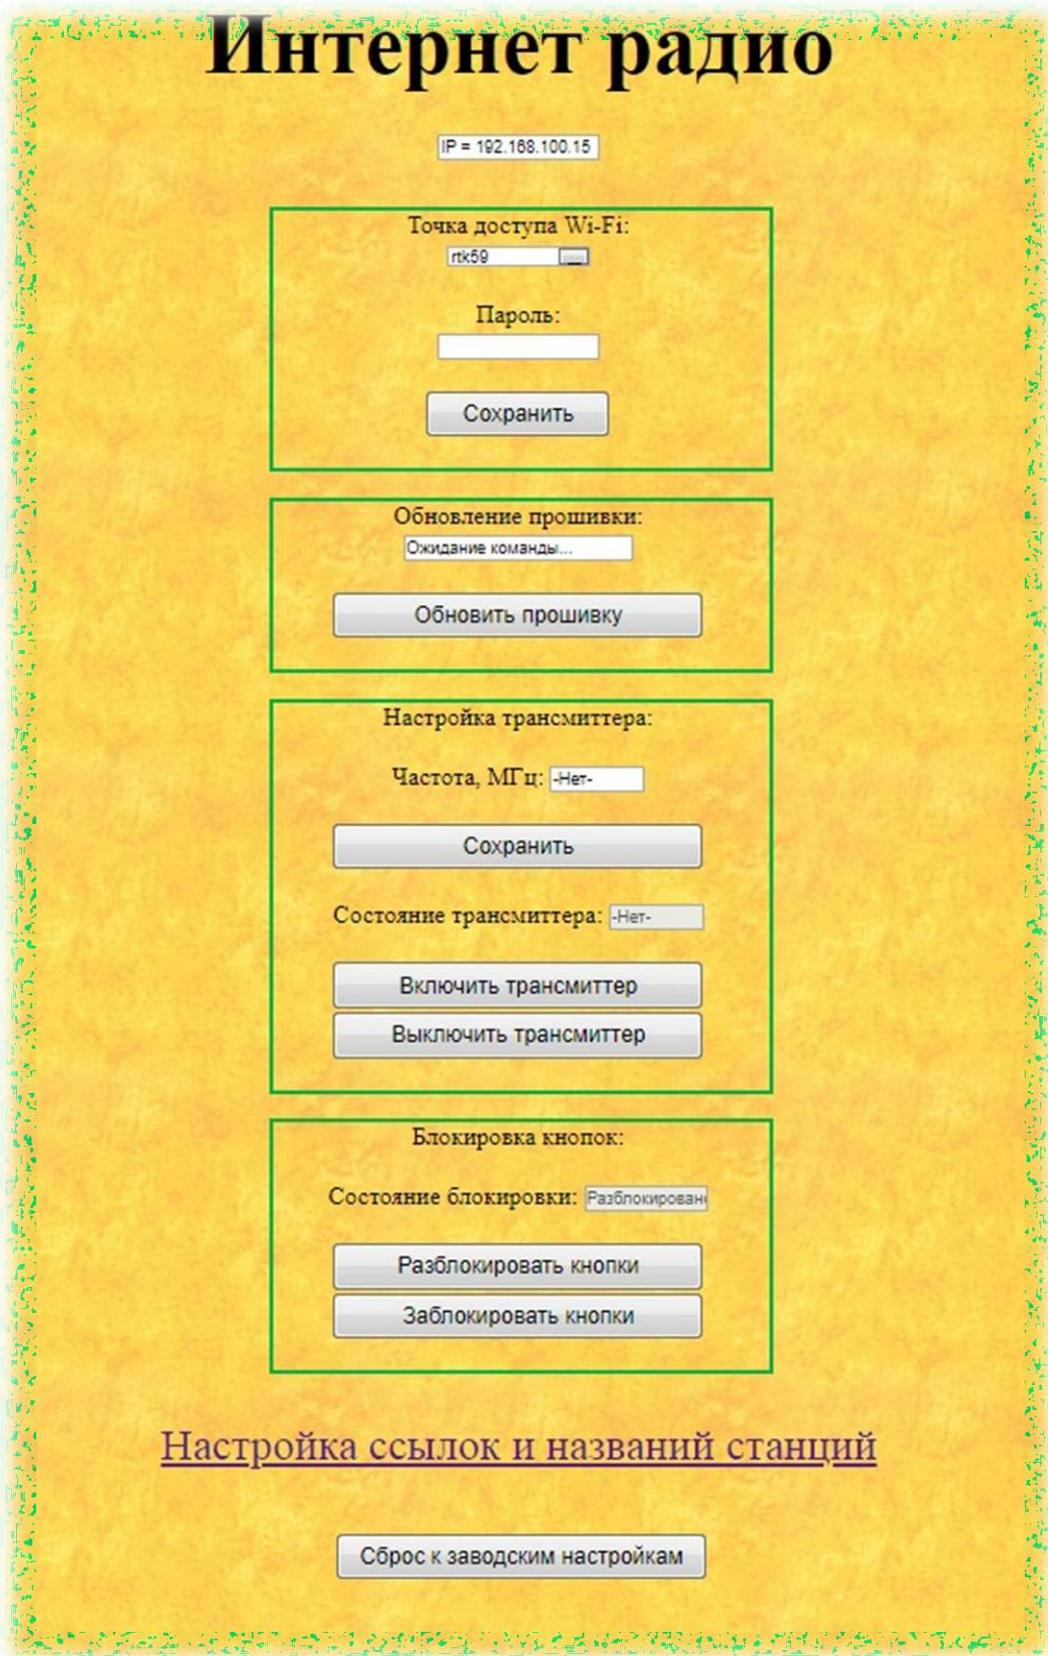

В секции «**Точка доступа Wi-Fi:**» выберите из списка вашу точку доступа, введите для неё пароль и нажмите кнопку «**Сохранить**».

Радиоприёмник перезагрузится и на одну минуту появится точка доступа с именем «**radio-wifi.ru + 192.168.100.9**». Цифры в имени точки доступа могут быть другими. Эта защищённая точка доступа, вход только с паролем. Она служит для отображения IP-адреса радиоприёма в Вашей локальной сети.

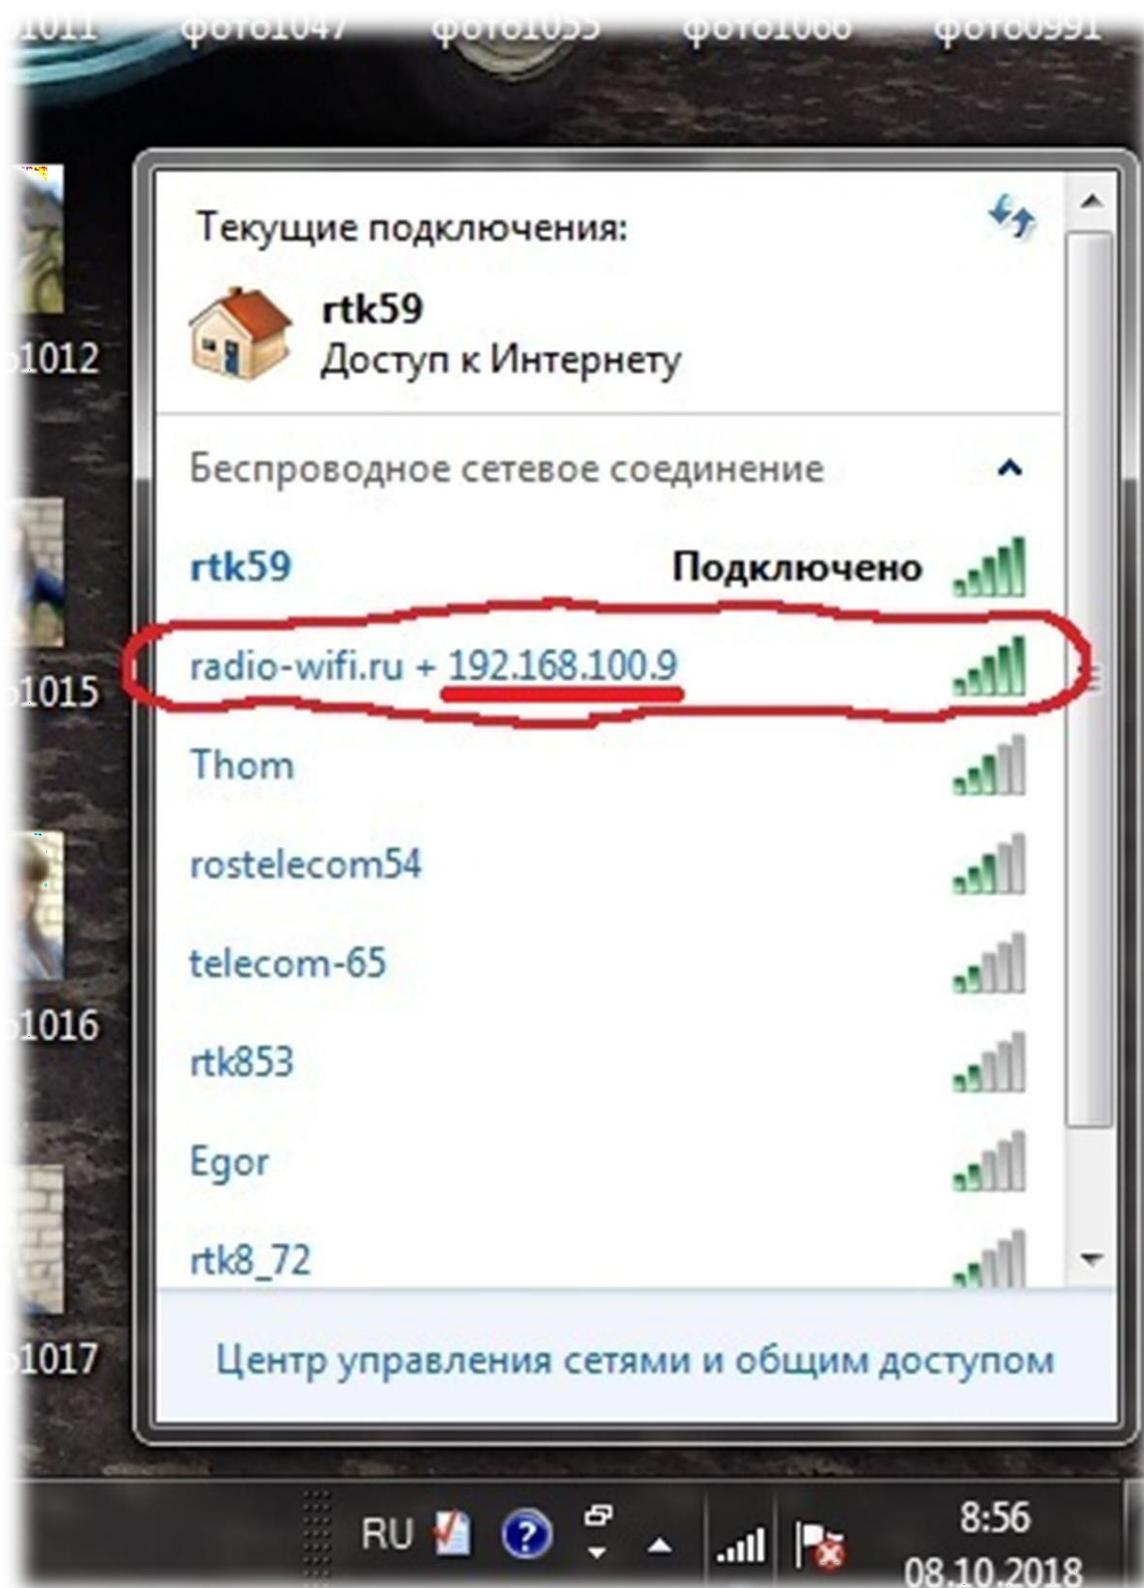

На этом настройка закончена.

Для дальнейшей перенастройки радиоприёмника Вам необходимо подключиться к точке доступа, имя которой Вы выбрали при настройке радиоприёмника. Далее ввести только что полученный IP-адрес (картинка выше) в адресной строке браузера. Откроется страница настроек.